メカニカルステージ

乙軸ステージ [ブラケット型]

- 「取扱説明書】■LZ-326/LZ-335/LZ-347
 - LZ-447
 - LZ-626 / LZ-635 / LZ-645 / LZ-647
 - LZ-926 / LZ-935 / LZ-945 / LZ-947
 - LZ-126 / LZ-135 / LZ-145 / LZ-147




中央精機株式会社

「本社」〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-9 TEL.03 (3257) 1911 FAX.03 (3257) 1915

3 各部の名称と働き

■ Zステージ (LZ-947-R1)

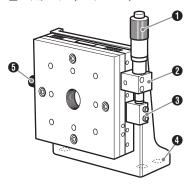

● マイクロメータヘッド

回転させてステージを移動し ます。ヘッドに刻まれた日盛 りで移動量を読み取ることが できます。

マイクロメータヘッドが2段 の機種は、粗動(外側)と微 動(内側)の操作ができます。

② マイクロホルダ

マイクロメータを固定するた めのホルダです。

❸ マイクロ当て

マイクロメータヘッド先端で この部分を押してステージを 移動します。

● 設置用ねじ穴

付属のねじ、六角レンチを使用してステージを設置します。

6 クランプねじ

ステージを任意の位置で固定します。

1 使用上のご注意

本書の説明図には、一部の機種が代表例として使用されています。そのため、 お使いの機種とステージ本体の形状やハンドルの機能が異なる部分があります が、基本的な取扱方法に大きな違いはありません。ご使用の前にこの取扱説明 書をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

- ステージは精密部品で構成されていますので、強いショックを与えたり、振 動の多い場所などで使用しないでください。
- ステージに無理な力を加えたり、耐荷重を超えて使用しないでください。
- ガイド部や隙間にホコリが溜まると、ステージの動きや真直性に悪影響を与 える原因となります。柔らかい布や綿棒などで定期的に清掃してください。 ただし、本体を分解しての清掃や調整は絶対に行わないでください。
- 温度の極端に低いところや高いところ、湿度の高い所などで使用しないでく ださい。また、結露にも注意してください。
- ●ステージに使用するねじは、カタログ図面を参考にし、正しいサイズのもの を使用してください。また、必要以上に強く締めて、ねじ穴を破損しないよ うに注意してください。
- ●ステージ移動中に異音や振動が発生する場合は、修理が必要と思われます。 お買い上げの販売店または、当社技術サービスまでご連絡ください。


■ 付属品
検査合格証1
取扱説明書(本書)
六角穴付きねじ(本体固定用)4
六角レンチ(本体固定用/マイクロメータ調整用)1 または2

2 マイクロメータの取付位置と種類について

本製品(Zステージ[ブラケット型])は、機種によってマイクロメータの取 付位置やマイクロメータヘッドの種類が異なります。

■ マイクロメータの取付位置

左側面取付、左側面逆取付、中央取付、右側面取付の4種類があります。

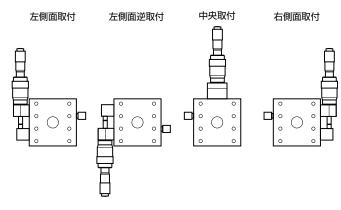

■ マイクロメータヘッドの種類

粗動、粗微動、差動、デジタル表示式などがあり、機種によってマイクロメー タヘッドの外観や精度が異なります。

4 主な仕様

■ Z軸ブラケットスリムステージ

													1	1			
製	品	番号	LZ-347-S1	LZ-347-R1	LZ-447-S1	LS-447-R1	LZ-447-S8	LZ-447-R8	LZ-647-S1	LZ-647-R1	LZ-647-S8	LZ-647-R8	LZ-947-S1	LZ-947-R1	LZ-147-S1	LZ-147-R1	
移	動	方 向	5 向 Z軸1 方向														
ス:	テ -	- ジ面	30mm × 30mm			40mm >	< 40mm			60mm 3	× 60mm		90mm >	< 90mm	125mm × 125mm		
使用	∄ マ	イクロ	CMH-6.5F		CMH	I-13R	ファインピ	ッチマイクロ	CMF	I-13R	ファインピ・	ッチマイクロ	CMH-15F		MHN1-25T		
移	重	边 量	± 3mm	± 3mm	± 6.5mm	± 6.5mm	± 3mm	± 3mm	± 6.5mm	± 6.5mm	± 3mm	± 3mm ± 3mm		± 7.5mm		± 12.5mm	
目		量	マイクロメータ式 0.01mm マイクロメータ式 0.002mi						マイクロメータ式 0.01mm マイクロメータ式 0.002mm				マイクロメータ式 0.01mm				
移事	動力	ガイド	V満とクロスローラ														
移	動	精度		真直度 0.003mm													
耐	荷	苛 重	14.7N (1.5kgf)							19.6N	(2kgf)		29.4N (3kgf)				
質		量	0.1kg 0.21kg							0.5	i2kg		0.9	1kg	1.9kg		
材		質		アルミ合金													
直	角	角 度		O.05mm (Z 軸ブラケット単体)													

■ Z軸ブラケットステージ

製	品	番 岩	LZ-326-	1 LZ-626-S1	LZ-926-S1	LZ-126-S1	LZ-335-S1	LZ-335-S5	LZ-635-S1	LZ-635-S2	LZ-645-C1	LZ-645-C2	LZ-935-S1	LZ-935-S2	LZ-945-C1	LZ-945-C2	LZ-135-S1	LZ-135-S2	LZ-145-C1	LZ-145-C2
移	動 :	方「]				Z 軸 1 方向													
ス	テ ー	ジロ	ā 30mm × 30	nm 60mm × 60mn	90mm × 90mm	125mm × 125mm	30mm >	× 30mm		60mm × 60mm			90mm × 90mm				125mm × 125mm			
使月	7 1	′ク[CMH-6.5	F CMH-15F	CMH-15F	MHNI-25T	CMH-6.5F	CMH-12S	CMH-15F	MHF2-13	CMH-15F	MHF2-13	CMH-15F	MHF2-13	CMH-15F	MHF2-13	MHN1-25T	MHF2-13	MHN1-25T	MHF2-13
移	動	ž.	± 2.5m	n ± 5mm	± 7.5mm	± 12.5mm	± 2.5mm ± 0.5mm		± 5		5mm		± 7.5mm	± 5mm	± 7.5mm	± 5mm	± 12.5mm	± 5mm	± 12.5mm	± 5mm
目		- E	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	粗動 0.01mm、	0.01mm	粗動 0.01mm、	0.01mm	粗動 0.01mm、	0.01mm	粗動 0.01mm、	0.01mm	粗動 0.01mm、	0.01mm	粗動 0.01mm、
(マ1	クロメ	ータ式)							微動 0.0005mm		微動 0.0005mm		微動 0.0005mm		微動 0.0005mm		微動 0.0005mm		微動 0.0005mm
移	助ガ	1	:	硬鋼絲	泉と鋼球		V 溝レールと鋼球			V溝とクロスローラ		V 溝レールと銅球		V 溝とクロスローラ		V 溝レールと鋼球		V溝とクロスローラ		
移	動	精 月	E	真直度 真直度			真直度			真直度 0.002mm		真直度		真直度 0.002mm		真直度		真直度 0.003mm		
			- ().01mm	0.02mm			0.00	Bmm		ヨーイング・	ピッチング 25"	ング 25" 0.003mm		ヨーイング・ピッチング 15"		0.004mm		ヨーイング・ピッチング 15	
耐	荷	į	9.8N (1kg	f) 19.6N (2kgf)	29.4N	(3kgf)	9.8N	.8N (1kgf) 19.6N								29.4N	(3kgf)			
質		pal	0.065k	g 0.47kg	0.79kg	1.29kg	0.175kg 0.9)kg			1.9	9kg		4kg			
材		ĵ	Ī	アル	ミ合金			銅材												
直	角	J.	E	0.05mm (Z 軸ブラケット単体)																